




Cihazı ilk enerji verildiğinde menü dili seçilmeli ve kullanılacak fonksiyon seçilir ayarlanmalıdır.  
 When the device is energized for the first time, menu language must be selected and desired function must be selected and programmed.  
 A la première alimentation de l'appareil en énergie, choisir la langue du menu et la fonction à utiliser.  
 Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, muss die Menüsprache ausgewählt werden und die gewünschte Funktion ausgewählt und programmiert werden.  
 Cuando se pone el aparato al corriente es necesario que la lengua de menú sea elegido y la función que usaran sea elegido y arreglado.

عند توصيل الجهاز لأول مرة بالتيار الكهربائي يجب اختيار اللغة واختيار وضبط الوظيفة المطلوب تشغيلها.

设备首次通电时，应选择菜单语言并选择使用功能且对其进行设置。

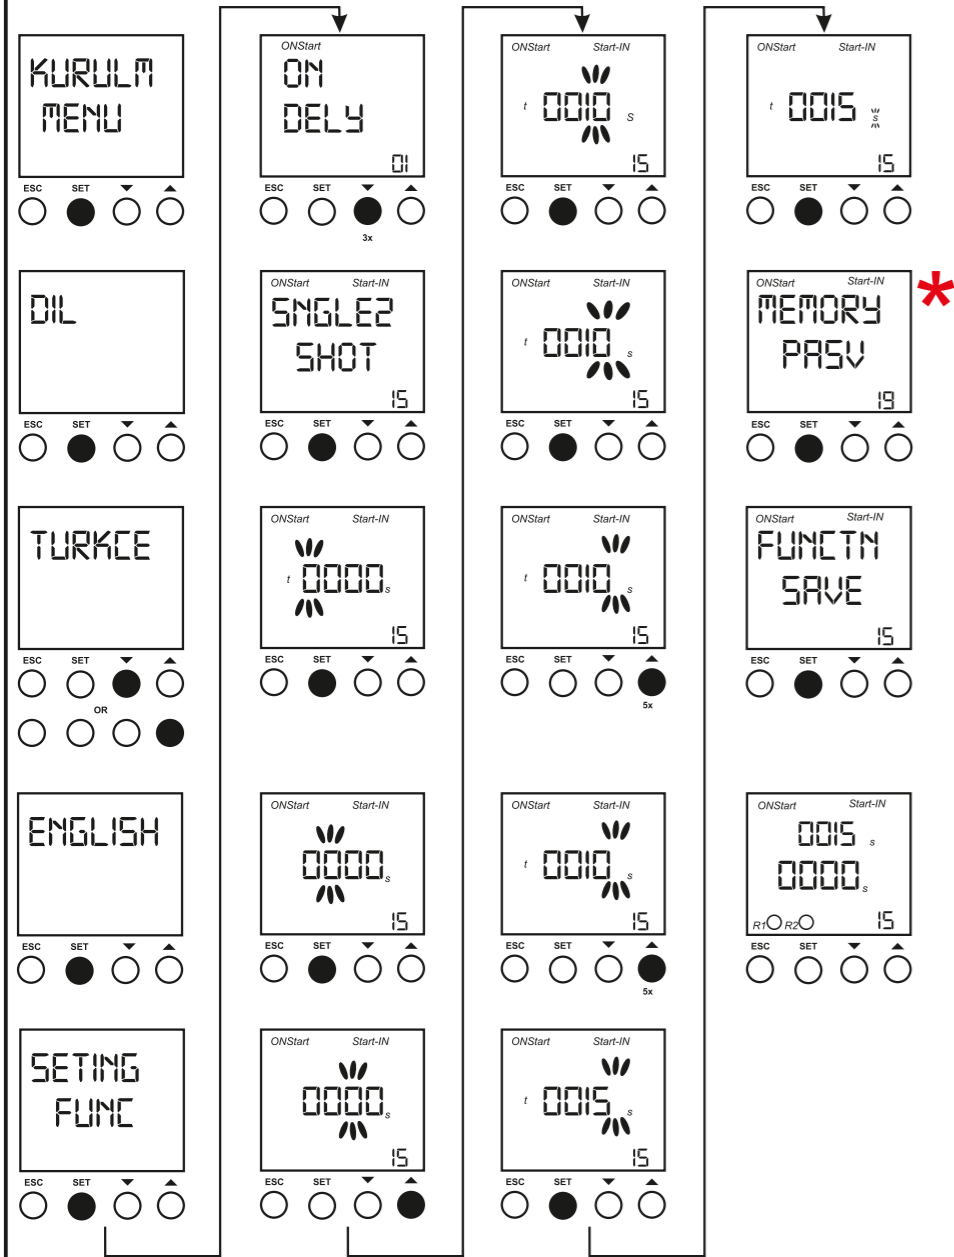

\* Bu adım sadece 2.,3.,6.,7.,8.,9.,10.,11. fonksiyonlar için mevcuttur.  
 This step is only available for 2nd, 3rd, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th. functions.  
 L'option d'activation de la mémoire est disponible uniquement pour les fonctions 2,3,6,7,8,9,10,11.  
 Dieser Schritt ist gültig nur für 2.,3.,6.,7.,8.,9.,10.,11. Funktionen.  
 La opción de activación de memoria solamente existe para las funciones 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º.  
 记忆存储激活选项仅适用于第 2、3、6、7、8、9、10、11 项功能。

Basılacak butonlar "●" ile gösterilmiştir  
 Buttons to be pressed are marked with "●".  
 Se muestran con "●" los botones que deben pulsarse.  
 Die Tasten, die gedrückt werden, sind mit "●" gekennzeichnet.  
 Les boutons à appuyer sont montrés par "●"

الأزرار واجبة الضغط عليها مشار إليها بحرف "●"  
 按鈕以顯示 "●" 被壓

